Samsung GALAXY S GT-I9000

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este telemóvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e este manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.

- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsung.com.
- As fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso — situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção — situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota — notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar** — páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de** — a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos** — teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla Ligar Desligar/ Bloquear)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou das suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD estão incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logos associados são marcas comerciais da DivX, Inc. e são utilisados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720p HD, incluindo conteúdos Premium

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar 10

- Desembalar 10
- Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
- Carregar a bateria 12
- Inserir um cartão de memória (opcional) 15
- Colocar uma fita (opcional) 17

Começar 18

- Ligar e desligar o dispositivo 18
- Descrição do dispositivo 18
- Utilize o ecrã tátil 22
- Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas 23
- Descrição do ecrã de inactividade 23
- Aceder a aplicações 25
- Personalizar o seu dispositivo 27
- Insira texto 32
- Transferir aplicações do Android Market 35
- Transferir ficheiros a partir da Web 36
- Sincronizar dados 37

Comunicações 38
Efectuar chamadas 38
Mensagens 44
Google Mail 46
E-mail 48
Google Talk 50
Social Hub 51

Entretenimento 52
Câmara 52
Vídeos 63
Galeria 64
Música 65
Rádio FM 69

Informação Pessoal 72
Contactos 72
Calendário 76
Memorando 77
Gravador de voz 78

Web 79
Browser 79
Mapas 82
Latitude 84
Locais 84
Navigation 85
Pesquisar 85
YouTube 86

Sincronizar 87
Samsung Apps 88
Press Reader 88
Market 89

Conectividade 90
Bluetooth 90
Wi-Fi 92
AllShare 93
Partilha da rede móvel 96
Ligações de TV (modo de saída de TV) 97
Ligações do PC 98
Ligações VPN 100

Ferramentas 102
Relógio 102
Calculadora 104
Aldiko eBook 104
Transferências 106
Mini-diário 107
Os Meus Ficheiros 107
Gestor de tarefas 108
ThinkFree Office 109
Marcador por voz 110
Pesquisa de voz 111
Escrever e enviar 111

Definições 112
Aceder ao menu de Definições 112
Ligações sem fios e de rede 112
Definições da chamada 114
Som 115
Visor 116
Localização e segurança 117
Aplicações 119
Contas e sincronização 120
Privacidade 120
Armazenamento no cartão SD e no telefone 120
Região e texto 120
Entrada e saída de voz 123
Acessibilidade 124
Data e hora 124
Acerca do telefone 124

Resolução de problemas 125

Precauções de segurança 131

Índice remissivo 141

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [⏻] e seleccione **Desligar** para o desligar.

2 Retire a tampa da bateria.

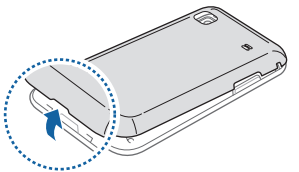

Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM.

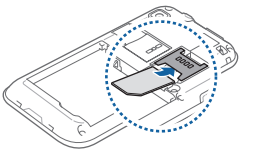

- Coloque o cartão SIM ou USIM no dispositivo com os contactos dourados virados para baixo.
- Se não estiver inserido um cartão SIM ou USIM, apenas pode utilizar os serviços offline e alguns menus do seu dispositivo.
- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM.

4 Insira a bateria.

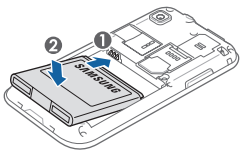

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

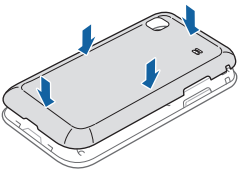

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador fornecido ou através da ligação com o cabo de dados para PC.

Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Outros equipamentos que não os autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos ao dispositivo.

Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e ficará vermelho. Se o nível da bateria ficar muito baixo, o dispositivo desliga-se automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.

Carregar com o adaptador de viagem

1 Abra a tampa de acesso à entrada multifunções na parte de cima do dispositivo.

2 Ligue o pequeno terminal do carregador no seu dispositivo.

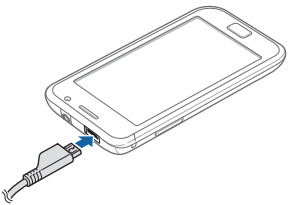

A ligação incorrecta do carregador poderá causar danos graves ao seu dispositivo. Quaisquer danos causados por uma utilização incorrecta não serão abrangidos pela garantia.

3 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria ficará estático) desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada.

Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.

Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido no tomada.

› Carregar com o cabo de dados para PC

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o computador está ligado.

1 Abra a tampa de acesso à entrada multifunções na parte de cima do dispositivo.

2 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo de dados para PC na entrada multifunções.

3 Insira a outra extremidade do cabo na porta USB do seu computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria fica estático), desligue o cabo de dados do dispositivo e só depois do PC.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta /mnt/sdcard/external_sd dentro da memória interna (moviNAND ™).

1 Retirar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

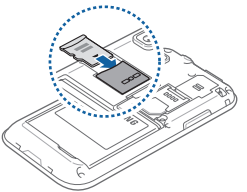

3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

4 Volte a colocar a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para uma remoção segura.

1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Faça Unmount do cartão SD**.

2 Retirar a tampa da bateria.

3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.

4 Retire o cartão de memória da ranhura.

5 Remover o cartão de memória.

6 Volte a colocar a tampa da bateria.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Inactivo, seleccione **Aplicações → Definições → Armazenamento no cartão SD e no telefone → Faça Unmount do cartão SD → Formatar o cartão SD → Formatar o cartão SD → Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Colocar uma fita (opcional)

1. Retirar a tampa da bateria.
2. Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

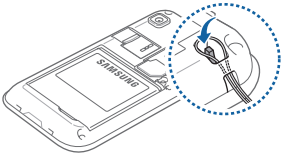

3. Volte a colocar a tampa da bateria.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o seu dispositivo,

1. Prima sem soltar [⏻].
2. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [⏻] e, em seguida, seleccione **Desligar**.

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo. Prima sem soltar [⏻] e seleccione **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

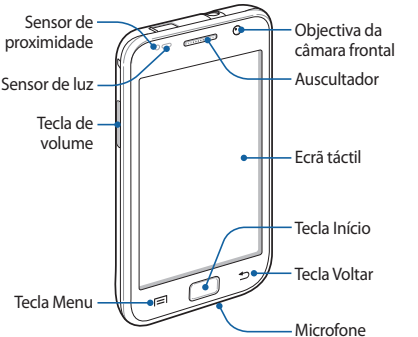

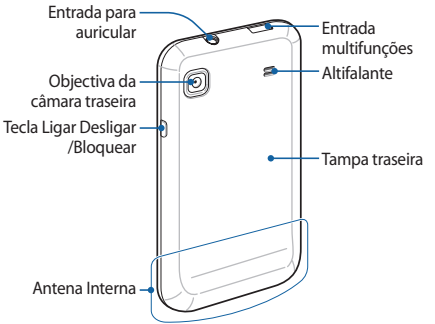

Teclas

Tecla		Função
	Ligar Desligar/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Bloquear o ecrã tátil.
	Menu	Abrir uma lista de opções disponíveis no ecrã actual.
	Início	Voltar ao ecrã de inactividade; Abrir a lista de aplicações recentes (premir sem soltar).
	Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

Ícones indicadores

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Abrir WLANs disponíveis
	WLAN ligada
	Bluetooth activo

Ícone	Definição
	Auricular Bluetooth ligado
	GPS activado
	Chamada de voz em curso
	Chamada em espera
	Alta-voz activado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a Web
	A transferir dados
	A transferir dados
	Desvio de chamadas activo

Ícone	Definição
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	PA Móvel activo
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)

Ícone	Definição
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado como música de fundo
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria
10:00 AM	Hora actual

Utilize o ecrã tátil

O ecrã tátil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã tátil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã tátil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã tátil entrar em contacto com água. O ecrã tátil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

- Para uma melhor utilização do ecrã tátil, por favor, remova a película de protecção, antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã tátil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã tátil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.

Controle o ecrã tátil com as acções seguintes:

- Tocar: toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Toque sem soltar: toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- Arrastar: toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Arraste e largue: toque sem soltar o seu dedo do item e arraste o dedo para mover o item.

- Dois toques: toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas Web.

- O seu dispositivo bloqueia o ecrã tátil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima [⏻] ou a tecla Início.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas

Pode bloquear o ecrã tátil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear prima [⏻]. Para desbloquear, ligue o ecrã premindo [⏻] ou a tecla Início e afaste a janela cinzenta com o dedo.

Descrição do ecrã de inactividade

Quando o dispositivo estiver no modo inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã de inactividade, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã de inactividade tem vários painéis. Passe para se a direita ou esquerda do painel do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto na parte superior do ecrã para se mover directamente para o painel correspondente do ecrã inactivo.

› Adicionar itens ao ecrã de inactividade

Pode personalizar o ecrã de inactividade adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã de inactividade,

1. Prima [▤] → **Adicionar** ou toque sem soltar na área vazia do ecrã de inactividade.
2. Seleccione a categoria do item → um item:
   - **Widgets**: adicionar os widgets ao ecrã de inactividade.

- **Atalhos**: adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
- **Pastas**: criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
- **Imagens de fundo**: seleccionar uma imagem de fundo.

Os itens disponíveis poderão variar consoante o modo actual do ecrã de inactividade.

Mover itens no ecrã de inactividade

1. Toque sem soltar num item, para o mover, até que fique cinzento.
2. Arraste o item para a localização que deseja.

Remover itens do ecrã de inactividade

1. Toque sem soltar num item para removê-lo.
   O caixote de lixo aparece no fundo do ecrã inactivo.
2. Arraste o item para o caixote de lixo.
3. Quando o item estiver vermelho, largue-o.

Utilizar o painel de atalhos

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de atalhos. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estado de processamento. Para ocultar a lista, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de atalhos, pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a função de ligação WLAN. ►p. 92
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a função de ligação sem fios Bluetooth. ►p. 90
- **GPS**: permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo silencioso.
- **Rotação autom.**: activa ou desactiva a rotação automática.

Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

› Adicionar ou remover painéis do ecrã de inactividade

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã de inactividade para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo Inactivo, prima [▤] → **Editar**.

   Pode tambem pôr dois dedos afastados no ecrã e juntá-los para mudar para o modo de Editar.
2. Pode adicionar ou remover painéis através das seguintes funcionalidades:
   - Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-o para o caixote de lixo no fundo do ecrã.
   - Para adicionar um novo painel, seleccione ⊕.
   - Para mudar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-o para a posição pretendida.
3. Quando terminar, prima [↩].

Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do seu dispositivo,

1. No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para o ecrã de uma outra aplicação.

   Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, o ecrã de menu principal correspondente.
3. Seleccione uma aplicação.

- Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta no Google. Se não possui uma conta no Google, registe-se para obter uma conta.
- Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã de inactividade.

4 Prima [⮌] para voltar ao ecrã anterior; Prima a tecla Início para voltar ao ecrã de inactividade.

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, a interface irá rodar, automaticamente, para a vista de paisagem. Para que a interface mantenha a orientação quando roda o dispositivo, seleccione **Definições** → **Visor** → **Rotação automática do ecrã**.

Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua organização ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, prima [▤] → **Editar**.

2 Toque sem soltar numa aplicação.

3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida.

Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã de menu. Pode também mover as aplicações mais utilizadas para junto do ícone **Home**.

4 Prima [▤] → **Guardar**.

Para mudar a ordem dos ecrãs do menu principal,

1 Na lista de aplicações, ponha dois dedos no ecrã e belisque.

2 Toque sem soltar no ícone de um ecrã e arraste-o para a posição pretendida.

Aceder às aplicações recentes

1 Prima sem soltar a tecla Início para abrir a lista de aplicações que utilizou recentemente.

2 Seleccione uma aplicação para aceder.

› Utilize o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode executar mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1. No modo Menu, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.

   A lista de todas as aplicações actualmente activas no seu telemóvel aparecem.

2. Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.

   Para fechar todas as aplicações activas, seleccione **Sair de tudo**.

Personalizar o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Defina a hora e data actuais

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
2. Ajuste a data e hora e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o tom de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Selecção audível**.

› Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque.

Mudar para o modo silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, faça o seguinte:

- No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **#**.
- Prima sem soltar [⏻] e seleccione **Modo silencioso**.

Pode definir o dispositivo para o alertar para vários eventos no modo Silencioso. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando passa para o modo Silencioso, aparece em vez de .

Mudar o tom de toque

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.
2. Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **OK**.

Activar animação ao mudar janelas

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Animação** → **Sem animação**, **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã inactivo

1. No modo Inactivo, prima [▤] → **Imagem de fundo** → uma opção.
2. Seleccione uma imagem.
3. Seleccione **Guardar**, **definir fundo** ou **Definir imagem de fundo**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de fundo predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

Pode ajustar rapidamente o brilho do visor deslocando-se para a esquerda ou para a direita na linha indicadora no ecrã.

Para ajustar o brilho no ecrã de definição,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
2. Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
3. Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.
4. Seleccione **OK**.

O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Definir um ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã tátil, com um padrão de desbloqueamento ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo sem a sua permissão.

- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã tátil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Localização e segurança → Definir bloqueio do ecrã → Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os exemplos, e seleccione **Seguinte** (caso seja necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Localização e segurança → Definir bloqueio do ecrã → PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente o PIN e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Localização e segurança → Definir bloqueio do ecrã → Palavra-passe**.
2. Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloquear o Cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Localização e segurança → Bloqueio do cartão SIM → Bloqueio do cartão SIM**.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que inserir o PIN.

- Caso insira o código PIN errado, várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, traga o cartão ao centro de assistência para ser desbloqueado.

› Activar o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu aparelho, a função mobile tracker irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu aparelho.

Para utilizar esta funcionalidade necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir Mobile Tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **OK**.
3. Seleccione **OK** para continuar.
4. Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.

   Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.
5. Leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
6. Introduza o número de telefone incluindo o código de país (com **+**).
7. Introduza nome do remetente.
8. Introduza a mensagem SMS a enviar aos destinatários.
9. Seleccione **Guardar**.

Insira texto

Pode inserir texto seleccionando os caracteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ►p. 120

› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar no campo de introdução de texto e seleccione **Método de entrada** → um tipo de teclado (Swype ou Samsung).

› Introduzir texto com o teclado Swype

1 Seleccione o primeiro carácter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo carácter sem tirar o dedo do ecrã.

2 Continue até ter concluído a palavra.

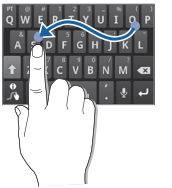

3 Tire o dedo do último carácter.

4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.

- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar numa tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

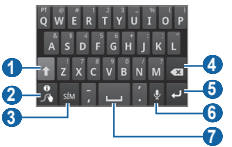

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Aceder às dicas do ecrã Swype; Abrir a ajuda (toque sem soltar).
3	Mudar entre o modo Símbolos e o modo ABC/ Numérico.
4	Eliminar caracteres.
5	Começar uma nova linha.
6	Introduza o texto por voz. Consoante o idioma de introdução seleccionado, esta funcionalidade poderá não estar disponível.
7	Inserir um espaço.

Introduzir texto com o teclado Samsung

1 Seleccione ⚙ → **Tipos de teclados virtuais** e seleccione um método de introdução de texto.

Pode seleccionar um método de introdução de texto (QWERTY ou teclado tradicional) ou um método de introdução de texto via escrita manual.

2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterne entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Introduza o texto por voz; Este ícone encontra-se disponível apenas quando activa a funcionalidade de introdução por voz para o teclado Samsung. Consoante o idioma de introdução seleccionado, esta funcionalidade poderá não estar disponível.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar uma nova linha.
6	Aceder às definições do teclado; Alterar o método de introdução (toque sem soltar).

Número	Função
7	Inserir um espaço; Inserir um ponto final (toque duplo); Alterar o idioma de introdução (toque sem soltar, e desloque-se para a esquerda ou direita). As funções da tecla poderão variar, dependendo da operadora.

› Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

1. Coloque o cursor onde deseja começar.
2. Seleccione ou toque sem soltar no campo de introdução de texto.
3. Seleccione **Seleccionar palavra** a partir da lista de opções.
4. Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
5. Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
6. Seleccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

Transferir aplicações do Android Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais.

O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros de aplicações transferidas na memória interna moviNAND ™. Para guardar os ficheiros no cartão de memória, ligue o dispositivo a um PC e copie os ficheiros do moviNAND para o cartão de memória.

Instalar uma aplicação

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
2. Seleccione **Aceitar** quando aparecerem os termos e condições.
3. Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira.

Desinstalar uma aplicação

1. No ecrã inicial do Android Market, seleccione **Minhas ap.**
2. Seleccione o item que pretende eliminar.
3. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Transferir ficheiros a partir da Web

Quando transfere ficheiros ou aplicações Web da Web, o seu dispositivo armazena-os num cartão de memória.

Os ficheiros transferidos da Web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da Web,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
2. Procure o ficheiro ou a aplicação e transfira-a.

Para instalar aplicações transferidas de Web sites que não sejam o Android Market, terá de seleccionar **Definições** → **Aplicações** → **Origens desconhecidas**.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores Web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à Web. Se for feita uma alteração na Web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Configurar uma conta de servidor

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione **Adicionar conta** → um tipo de conta.
3. Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta.

   Para serviços de comunidades online, tais como o Facebook ou o MySpace, introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe, e seleccione **Iniciar sessão**.

› Activar a sincronização automática

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione **Sincronização automática**.
3. Seleccione uma conta
4. Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

› Sincronizar dados manualmente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima [▭] → **Sincronizar agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo fazer e atender chamadas, a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar e atender uma chamada

Pode utilizar os botões ou o ecrã tátil quando faz, aceita, termina ou rejeita chamadas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione para efectuar uma chamada de voz.
   Para uma videochamada, seleccione .

Quando mantém o dispositivo próximo da sua face, o dispositivo desliga automaticamente o ecrã tátil para evitar a ocorrência de comandos acidentais.

3. Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch**.

- Utilize a lista telefónica para guardar números que liga frequentemente. ►p. 72
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas para remarcar número que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.
- Utilize a função de comando de voz para marcar por voz. ►p. 110

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, arraste até que chegue ao ponto.

Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2. Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch**.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para a esquerda até que chegue ao ponto.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar com mensagem**.

Para alterar a mensagem, seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Fazer uma chamada para um número internacional

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular ao dispositivo, pode atender e controlar chamadas em modo mãos-livres:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para retomar uma chamada em espera. seleccione .

- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste para a direita até que chegue ao ponto, quando o tom de toque de chamada soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifal.**

  Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auric.**
- Para abrir a lista telefónica, prima [ ] → **Contactos**.
- Para adicionar um memorando, prima [ ] → **Memorando**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Alternar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercalar** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para activar o altifalante, seleccione **Altifal.**
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, prima [ ] → **Ocultar**.
- Para seleccionar uma imagem alternativa para os outros verem, prima [ ] → **Imagem a enviar**.

- Para abrir o ecrã de marcação, prima [▤] → **Teclado do telefone**.
- Para ouvir e falar com a outra parte participante da chamada através de um auricular Bluetooth, prima [▤] → **Auricular Bluetooth**.
- Para alternar entre a objectiva frontal e traseira da câmara, prima [▤] → **Alternar câmara**.
- Para personalizar as definições da videochamada, prima [▤] → **Definições**.
- Para utilizar a imagem do outro participante, toque sem soltar na imagem do outro participante. Pode captar uma imagem do ecrã ou gravar a videochamada.
- Para utilizar a sua imagem, toque sem soltar na sua imagem. Pode ajustar o brilho, aumentar ou diminuir o zoom da imagem através da objectiva traseira da câmara ou aplicar à imagem um efeito de distorção através da objectiva frontal da câmara.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e seleccione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funções relacionadas com chamadas, como a rejeição automática, modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou desvio ou barramento de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Todas as chamadas** → **Lista de rejeições**.
2. Seleccione **Activar rejeição automática** para activar a rejeição automática.

3 Seleccione **Lista de rejeições automática**.

4 Prima [ ] → **Criar**.

5 Introduza um número para rejeitar e seleccione **Guardar**.

6 Para adicionar mais números, repita os passos 4-5.

Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN**.

2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.

3 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque está já a atender uma chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

Para activar o reencaminhamento de chamadas de voz,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Chamada de voz** → **Desvio de chamadas**.

2 Seleccione uma condição.

3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

As suas definições serão enviadas para a rede.

Para activar o reencaminhamento de videochamadas,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Vídeochamada** → **Reencaminhamento de chamada de vídeo**.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir determinados tipos de chamada ou para evitar que façam chamadas a partir do seu telefone.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Chamada de voz** → **Barramento de chamadas**.

   Para uma videochamada, seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Vídeochamada** → **Barrar vídeo**.
2. Seleccione o tipo de chamada para restringir.
3. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada recebida quando já se encontra numa chamada.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.

2 Prima [▭] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.

Nos registos de chamadas, toque rapidamente para a esquerda ou direita no contacto para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto.

3 Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeições.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

› Enviar um SMS

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

2 Seleccione **Contactos**.

Para inserir um número manualmente ou seleccionar um a partir dos registos ou grupos de contactos, seleccione outro botão.

3 Seleccione as caixas junto dos contactos e seleccione **Adicionar**.

4 Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e introduza o texto da mensagem.

Para inserir ícones expressivos, prima [▭] → **Inserir risonho**.

5 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Enviar uma MMS

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Seleccione **Contactos**.

   Para inserir um número manualmente ou seleccionar um a partir dos registos ou grupos de contactos, seleccione outro botão.
3. Seleccione as caixas junto dos contactos e seleccione **Adicionar**.

   Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.
4. Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e introduza o texto da mensagem.

   Para inserir ícones expressivos, prima [▭] → **Inserir risonho**.
5. Prima [▭] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.

   Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo ou som.
6. Prima [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
7. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.

   As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse num messenger.
2. Seleccione um contacto.
3. Para uma mensagem MMS, seleccione uma mensagem para ver os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não poder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens de correio,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **1**.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito. Se atribuiu uma etiqueta a uma mensagem, a etiqueta aparece num rectângulo colorido na mensagem.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua operadora.

› Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Prima [▤] → **Redigir**.

3 Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.

4 Introduza o assunto e a mensagem.

5 Para anexar um ficheiro de imagem, prima [ ] → **Anexar** → um ficheiro.

6 Seleccione para enviar a mensagem.

Ver mensagens de e-mail

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.

2 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo a todos os destinatários, seleccione → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione → **Reencaminhar**.
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para guardar o anexo no dispositivo, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ou .

Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail atribuindo etiquetas às mensagens ou adicionado estrelas para assinalar mensagens importantes. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.

2 Seleccione **Alterar etiquetas**.

3 Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

Adicionar uma estrela a uma mensagem

1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.

2 Seleccione **Adicionar estrela**. O ícone de estrela junto à mensagem é activado.

Filtrar mensagens

1 No ecrã da Caixa de Entrada, prima [▭] → **Ir para os marcadores**.

2 Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.

2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.

3 Seleccione **Próximo** (para contas de e-mail gerais, tais como Gmail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail da empresa).

4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Prima [▭] → **Contas** e seleccione a conta cujas mensagens pretende receber.

› Enviar um e-mail

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Prima [▭] → **Compor**.

3 Seleccione **Contactos**.

Pode introduzir manualmente um endereço de e-mail ou seleccionar um dos destinatários ou grupos recentes seleccionando outro botão.

4 Seleccione as caixas junto dos contactos e seleccione **Adicionar**.

5 Seleccione o campo CC/Bcc para adicionar mais destinatários.

6 Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.

7 Seleccione o campo da mensagem para introduzir o texto do seu e-mail.

8 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.

Não pode anexar ficheiros com protecção DRM (Digital Rights Management).

9 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver previamente os e-mails recebidos offline ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Prima [▤] → **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, prima [▤] → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, prima [▤] → **Encamin.**
- Para eliminar a mensagem, prima [▤] → **Apagar**.
- Para ver um anexo, arraste o ecrã para baixo e seleccione o anexo. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione 💾.

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.

   Na lista de amigos, pode ver todos os seus contactos do Google Talk.
2. Prima [▭] → **Adicionar amigo**.
3. Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um dispositivo na lista de amigos. Abre o ecrã de conversação.
3. Introduza a sua mensagem e seleccione **Enviar**.

   Para inserir ícones expressivos, prima [▭] → **Mais** → **Inserir sorriso**.
4. Para alternar entre conversas activas, prima [▭] → **Trocar chats**.
5. Para terminar a conversação, prima [▭] → **Terminar chat**.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de calendário. Visite socialhub.samsungmobile.com para obter mais informações.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
2. Veja e utilize conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2560 x 1920 pixéis (5 megapíxeis) e gravar vídeos com resoluções até 1280 x 720 pixéis.

› Tirar uma fotografia

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.

- A interface da câmara aparece apenas no modo paisagem.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

Número	Função
1	Verifique o estado da câmara e as definições. • 5M: Resolução • [●]: Tipo de fotómetro • : GPS activado • 8712: Número de fotos que pode tirar (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento predefinido
2	Alterne entre a câmara da frente ou de trás.
3	Alterar o modo de fotografia.
4	Alterar o modo de cena.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara.
7	Ocultar ou mostrar os ícones no visor.
8	Alterar para modo de gravação de vídeo.
9	Tirar uma fotografia.
10	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.

4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
Pode também tocar com dois dedos no ecrã e afastá-los (junte-os de novo para diminuir o zoom).

5 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.

6 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou . Pode também fazer duplo toque no ecrã para aumentar ou diminuir o zoom.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para utilizar uma fotografia como imagem de fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.

› Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e tópicos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Seleccione SCN → um cenário → .
4. Fazer ajustes necessários.
5. Seleccione para tirar uma fotografia.

Tirar uma fotografia de beleza

Pode ocultar imperfeições no rosto utilizando o modo Beleza.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione → **Beleza**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione para tirar uma fotografia.

Tirar uma fotografia no modo Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione → **Disp. sorriso**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione .
6. Aponte a câmara para o sujeito.
   O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

Tire várias fotografias

Pode facilmente tirar várias fotografias a alvos em movimento. É útil quando se quer fotografar crianças no parque ou eventos desportivos.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Seleccione → **Contínuo**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Toque sem soltar em . A câmara continuará a tirar fotos até que largue o obturador da câmara.

Tirar uma fotografia panorâmica

Pode tirar fotos panorâmicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Seleccione → **Panorama**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione para tirar a primeira fotografia.
6. Mova o dispositivo lentamente, em qualquer direcção, e alinhe a moldura verde com o visor.

   Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.
7. Repita o passo 6 para concluir a fotografia panorâmica.

Capturar uma fotografia à antiga

Pode tirar fotografias com aspecto antigo aplicando filtros de cores.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione → **Vintage**.
4. Seleccione N para seleccionar um filtro de cor.
5. Efectue os ajustes necessários.
6. Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia composta

Pode tirar duas fotografias com o mesmo fundo e combinar a metade esquerda e a metade direita de cada fotografia numa única fotografia. Esta função é útil quando quiser tirar uma fotografia com um amigo, mas não há ninguém por perto que possa tirar a fotografia por si.

A imagem de pré-visualização aparece ampliada neste modo, mas os ficheiros são guardados e mantidos com a qualidade de imagem normal.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione → **Adiciona-me**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Toque no lado esquerdo ou direito que pretende tirar como primeira fotografia.
6. Seleccione para tirar a primeira fotografia.

   A metade esquerda da primeira fotografia aparece como guia transparente para a fotografia seguinte.
7. Utilize o guia para fazer os ajustes necessários.
8. Seleccione para tirar a segunda fotografia.

   O dispositivo irá combinar automaticamente a metade da primeira fotografia e a outra metade da segunda fotografia numa única fotografia.

› Tirar uma fotografia de acção

Pode tirar fotografias de um alvo em movimento e combiná-las numa única fotografia que mostra a acção.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione → **Disparo de acção**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione para tirar a primeira fotografia.

6 Mova o dispositivo de maneira a seguir o sujeito em movimento.

O dispositivo captura automaticamente as próximas fotografias.

7 Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tenha capturado todas as imagens necessárias para a fotografia em movimento.

› Tirar uma fotografia no modo Desenho animado

Pode tirar fotografias com efeitos de banda desenhada.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.

3 Seleccione → **Desenho animado**.

4 Efectue os ajustes necessários.

5 Seleccione para tirar uma fotografia.

› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.

3 Seleccione .

4 Efectue os ajustes necessários.

5 Seleccione para tirar uma fotografia.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, seleccione → para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Activa ou desactiva a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luminosidade apropriada.

Opção	Função
Modo de focagem	Tire fotografias a curta distância ou ajuste a câmara de modo a focar um objecto ou reconhecer faces humanas automaticamente.
Temporizador	Seleccione o temporizador da câmara para capturar automaticamente a foto.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
ISO	Ajuste a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.
Medição	Seleccione o tipo de fotómetro.
Anti-vibrações	Reduz as desfocagens provocadas pela vibração ou movimentos do dispositivo.

Opção	Função
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o tópico da fotografia e o fundo.
Detecção de olhos fechados	Definir para a câmara avisar quando detectar pessoas com os olhos fechados.
Qualidade de imagem	Defina o nível de qualidade para as suas fotografias.
Ajustar	Ajustar o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de tirar uma foto, seleccione ⚙ → 👕 para aceder às seguintes opções:

Definição	Função
Directrizes	Mostrar as linhas directrizes no ecrã de pré-visualização.
Rever	Definir a câmara para apresentar a imagem tirada.

Definição	Função
GPS	Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos. Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
Som do obturador	Regule o obturador da câmara para emitir um som quando capturar uma imagem.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Reiniciar menus e opções de disparo.

› Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
3. Seleccione para passar para a câmara de vídeo.
4. Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

Número	Função
1	Verificar o estado da câmara de vídeo. • 09:02:52: Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento predefinido
2	Altere o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
3	Definir o valor da exposição.
4	Altere a opção de resolução.
5	Alterar as definições da câmara de vídeo.
6	Ocultar ou mostrar os ícones no visor.
7	Alterar para a câmara.
8	Gravar um vídeo.
9	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.

5 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Seleccione ● para começar a gravar.

7 Seleccione ■ para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara poderá não guardar correctamente vídeos num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.

- Para reproduzir um vídeo, seleccione **Reproduzir**.
- Para eliminar um vídeo, seleccione **Eliminar**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione → para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Visibilidade exterior	Activa ou desactiva a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luminosidade apropriada.
Temporizador	Seleccione o temporizador para a câmara começar a gravar o vídeo.
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco.
Qualidade de vídeo	Defina o nível de qualidade para os seus vídeos.
Ajustar	Ajustar o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de gravar um vídeo, seleccione → para aceder às seguintes definições:

Definição	Função
Directrizes	Mostrar as linhas directrizes no ecrã de pré-visualização.
Gravação de som	Ligue ou desligue o som.
Rever	Defina na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reiniciar menus e opções de disparo.

Vídeos

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguinte formatos: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Vídeos**.

2 Seleccione o vídeo a reproduzir.

3 Rode o dispositivo para a vista horizontal.

4 Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Altere o rácio do vídeo.
	Retroceder; Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para continuar a reprodução.
	Avançar; Avançar num ficheiro (toque sem soltar).
5.1	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
	Permite ajustar o volume.
	Pare a reprodução e volte para a lista de reprodução.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos gravados na memória do dispositivo e no cartão de memória.

Se o dispositivo informar que a memória está cheia quando acede à **Galeria**, elimine alguns ficheiros utilizando a aplicação **Meus fich.** ou outras aplicações de gestão de ficheiros e tente novamente.

› Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formatar
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

› Ver a fotografia

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, seleccione ou na parte superior direita do ecrã.
4. Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma fotografia, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou . Pode também tocar com dois dedos no ecrã e afastá-los (junte-os de novo para diminuir o zoom).
- Para iniciar uma apresentação das imagens na pasta seleccionada, seleccione **Apresentação de diapositivos**. Toque no ecrã para parar a apresentação.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione um vídeo (com o ícone) a reproduzir.
3. Rode o dispositivo para a vista horizontal.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais. ►p. 63

› Partilhar imagens ou vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione uma imagem ou vídeo.
4. Seleccione **Menu** → **Partilhar** → uma opção de partilha.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música suporta os seguinte formatos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac.

- Pode também reproduzir ficheiros de música nos seguintes formatos, se as abrir a partir dos **Meus fich.**, MMS, ou no browser: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb e wav.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ►p. 79
- Transfira a partir do PC com a opção Samsung Kies. ►p. 98
- Receber via Bluetooth. ►p. 91
- Copiar para o cartão de memória. ►p. 99
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ►p. 99

Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para uma categoria de música.
3. Seleccione um ficheiro de música.
4. Pode controlar a reprodução utilizando os seguintes ícones:

Ícone	Função
	Permite ajustar o volume.
5.1ch	Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados.
[1]	Activar o modo Aleatório.
A [1]	Alterar o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro ou repetir todos os ficheiros).
	Retroceder; Percorrer para trás num ficheiro (tocar sem soltar).
	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para continuar a reprodução.
	Avançar; Andar para a frente num ficheiro (tocar sem soltar).

1. Estes ícones são mostrados quando toca no ecrã do leitor.

- O SRS CS Headphone™ oferece som surround 5.1 através de auriculares normais enquanto estiver a ouvir conteúdos com múltiplos canais, tais como filmes em DVD.
- O WOW HD™ melhora, substancialmente, a qualidade de reprodução do áudio, proporcionando uma experiência dinâmica de entretenimento 3D com graves e agudos mais envolventes para um som mais nítido.

Passar para a vista de disco

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Prima [▤] → **Ir para vista de disco**.
3. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
4. Desloque-se para a direita ou esquerda para escolher um álbum.
5. Seleccione um álbum para iniciar a reprodução.
6. Seleccione ❚❚ ou ▶ para fazer uma pausa ou retomar a reprodução actual.
7. Seleccione ⌄ para mudar para a vista Círculo.
8. Arraste em volta do círculo para seleccionar uma faixa.

   Para mudar para outra categoria, seleccione **Tudo** → uma categoria.
9. Seleccione ⌃ para voltar à vista de disco.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas reprod.**
3. Prima [▤] → **Criar**.
4. Introduza um título para a nova lista e seleccione **Guardar**.

5 Seleccione **Adicionar música**.

6 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adicionar**.

Durante a reprodução, pode adicionar ficheiros a uma lista de reprodução premindo [▭] → **Adic. à lista de reprod.** ou [▭] → **Mais** → **Adic. à lista de reprod.**

Adicionar músicas à lista rápida

Pode adicionar músicas à lista rápida e guardá-las como lista de reprodução. Durante a reprodução, prima [▭] → **Ad. à lis. ráp.** para adicionar a música actual à lista rápida.

Para abrir a lista rápida, no ecrã principal do leitor de música, seleccione **Listas reprod.** → **Lista rápida**. Para guardar a lista rápida como lista de reprodução, prima [▭] → **Grav. como lis. rep.**

Personalizar as definições do leitor de música

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.

2 Prima [▭] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Equalizador	Seleccione um tipo de equalizador.
Efeito	Seleccione um efeito de som.
Menu Música	Seleccione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas.
Visualização	Apresentar uma visualização animada durante a reprodução.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no Rádio FM. Para ouvir o rádio FM deve ligar um auricular, uma vez que serve de antena de rádio.

› Ouvir o Rádio Fm

1. Ligue um auricular ao dispositivo.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
3. Seleccione ▶ para ligar o rádio (se necessário).
   O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá sintonizar automaticamente.

4. Controle o rádio através das seguintes teclas:

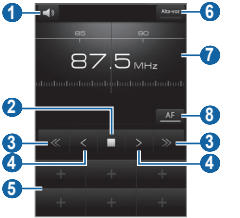

Número	Função
1	Permite ajustar o volume.
2	Desligue o Rádio Fm; Seleccione ▶ para ligar o rádio FM.
3	Procurar uma estação de rádio.
4	Mudar a frequência em 0,1 MHz.

Número	Função
5	Adicionar a estação de rádio actual à sua lista de favoritos.
6	Alterar o som de saída (auscultadores ou colunas).
7	Alterar a frequência movendo a barra para a direita ou esquerda.
8	Definir o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco.

› Guardar uma estação de rádio automaticamente

1 Ligue um auricular ao dispositivo.

2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

3 Seleccione **Pesquisar** → uma opção de pesquisa.
O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

4 Seleccione a estação pretendida na lista de todas as estações e prima [↩] para voltar ao ecrã de rádio FM.

› Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1 Ligue um auricular ao dispositivo.

2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.

3 Seleccione ▶ para ligar o rádio FM.

4 Navegue até à estação de rádio que deseja.

5 Seleccione + para adicionar à lista de favoritos.

Personalizar as definições do rádio FM

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Rádio FM**.
2. Prima [▤] → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

Opção	Função
Região	Seleccione a sua região.
Reprodução em segundo plano	Definir se o rádio FM deve ou não tocar como música de fundo durante a utilização de outras aplicações. Se esta função estiver activada, pode controlar o rádio FM a partir do painel de atalhos.
Mostrar ID da estação	Defina se pretende ou não mostrar a identificação da estação no ecrã do rádio FM; A identificação das estações está apenas disponível se as estações de rádio disponibilizarem essa informação.
Frequência alternativa	Define se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco.
Desligar FM automaticamente	Define o rádio FM para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Informação Pessoal

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.

› Criar um contacto

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione uma localização de memória.

   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Insira informações sobre o contacto.
5. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**.
2. Introduza um número de telefone.
3. Seleccione **Adicionar aos contactos** → .
4. Seleccione uma localização de memória.

   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
5. Insira informações sobre o contacto.
6. Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
3. Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode:

- fazer uma chamada de voz, seleccionando o número de telefone.
- fazer uma chamada de vídeo, seleccionando **Ch. víd.**
- enviar uma mensagem seleccionando **Mensagem**.
- editar os dados de um contacto premindo [▭] → **Editar**.

Definir um número de marcação rápida

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Mais** → **Marcação rápida**.
3. Seleccione um número de localização → um contacto.

Para marcar este número rapidamente, toque sem soltar no número de localização no ecrã de marcação.

Criar um cartão de visita

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **O meu perfil**.
3. Insira os seus detalhes pessoais.
4. Seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a mensagens, e-mail ou transferindo-o através da função sem fios Bluetooth.

› Receba contactos a partir das suas contas das comunidades

Pode ver a lista de contas de Web sites de comunidades e seleccionar uma conta para adicionar um contacto do Web site aos contactos do seu dispositivo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Obter amigos**.
3. Seleccione uma conta.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Começar por criar um grupo.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Prima [▭] → **Criar**.
3. Insira um nome e um tom de toque para o grupo.
4. Seleccione **Guardar**.

› Copiar contactos

Pode copiar contactos de e para o cartão SIM ou USIM.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM** ou **Exportar para cartão SIM**.
3. Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Importar** ou **Exportar**.
4. Para exportar contactos, seleccione **OK** para confirmar.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
3. Seleccione uma localização de memória.

   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual pretende adicionar o contacto.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos ou todos os ficheiros de contactos e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Prima [▤] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
3. Seleccione **OK** para confirmar.

› Consultar o registo de comunicação

Pode ver o registo das comunicações de chamadas, de mensagens, e-mail ou tópicos SMS.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → **Histórico**.
2. Seleccione o item que pretende ver.

› Ver as actividades de redes sociais

Pode ver as actividades recentes dos contactos nos serviço de rede social, tais como Facebook, MySpace e Twitter.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos** → **Actividades**.

2 Seleccione o item que pretende ver.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar um evento

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione **Tocar para criar** ou prima [▭] → **Criar**.

3 Insira os detalhes do evento como pedido.

4 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para alterar a vista do calendário,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.

Para ver os eventos de uma determinada data,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.

2 Seleccione uma data no calendário. Na vista do mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno triângulo.

Para ir para um dia específico introduzindo manualmente uma data, prima [▭] → **Ir para**, introduza a data seleccionando **+** ou **-** e seleccione **Definir**.

Para seleccionar a data de hoje, prima [▭] → **Hoje**.

3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Pode enviar o evento a outras pessoas premindo [▭] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone de alarme de evento aparecerá à hora especificada.

1. Abra o painel de atalhos na parte superior do ecrã.
2. Seleccione um lembrete para ver detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou dispensar o lembrete, seleccione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Memorando

Saiba como registar informação importante para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar um memorando

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
2. Se houver um memorando guardado, seleccione **Criar memorando** ou prima [▤] → **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Prima [↩] para ocultar o teclado.
5. Seleccione a cor para alterar a cor de fundo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
2. Prima [▤] → **Procurar** ou prima sem soltar [▤] para procurar um memorando (se necessário).
3. Seleccione um memorando para ver os detalhes.
   Para editar o memorando, seleccione ✎.

Pode enviar o memorando a outras pessoas tocando sem soltar num memorando e seleccionando **Enviar por** → uma opção.

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

› Gravar um memorando de voz

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione **Gravar** para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone.
4. Quando terminar seleccione **Parar**.
5. Para gravar mais memorandos de voz, seleccione novamente **Gravar**.

› Reproduzir um memorando de voz

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. Numa lista de reprodução seleccione o memorando de voz para o reproduzir.

Pode enviar memorandos de voz para outros pressionando sem soltar o memorando e seleccionando **Partilhar**.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher um melhor tarifário de dados.

Browser

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.

- Poderá ter que pagar para aceder a algumas páginas e para transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Navegar em páginas Web

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser** para abrir uma página especificada.

Para aceder a uma página inicial específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço Web (URL) da página Web e seleccione →.

2 Navegue pelas páginas Web com as seguintes teclas:

Número	Função
1	Introduza o endereço da página Web a aceder.
2	Abre a lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet.

Enquanto navega por uma página use as opções seguintes:

- Para aumentar ou reduzir o zoom, toque duas vezes no ecrã. Pode também utilizar o zoom de dois dedos; Coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os ou afaste-os lentamente.
- Para abrir uma nova janela, prima [▭] → **Nova janela**.
- Para ver as janelas actualmente activas, prima [▭] → **Janelas**. Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.
- Para ajustar o brilho do ecrã, prima [▭] → **Definição de brilho**. Esta função poderá não estar disponível na sua região.
- Para carregar novamente a página Web actual, prima [▭] → **Actualizar**.
- Para ir à página seguinte no histórico, prima [▭] → **Avançar**.
- Para adicionar a página Web actual aos favoritos, prima [▭] → **Mais** → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho à página actual, no ecrã de inactividade, prima [▭] → **Mais** → **Adic. atalho à Homepage**.
- Para adicionar o feed RSS, prima [▭] → **Mais** → **Adicionar feeds RSS**. Pode ler os feeds RSS com o Google Reader.
- Para procurar texto na página Web, prima [▭] → **Mais** → **Local. na pág.**
- Para ver os detalhes da página Web, prima [▭] → **Mais** → **Info pág.**
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, prima [▭] → **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para ver o histórico de transferências, prima [▭] → **Mais** → **Gestor de transferências**.
- Para personalizar as definições do browser, prima [▭] → **Mais** → **Definições**.

› Marcar as suas páginas preferidas

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar um Favorito,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.
2. Seleccione ▪ → **Favoritos**.

3 Seleccione **Adicionar** ou prima [▤] → **Última página visualizada do favorito**.

Para adicionar a página Web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.

4 Insira o nome da página ou o endereço Web (URL).

5 Seleccione **OK**.

Na lista dos favoritos, toque sem soltar num favorito e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página Web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página Web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes do favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã de inactividade, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço Web (URL) da página Web para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação**.
- Para copiar o endereço Web (URL) da página Web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página Web como homepage do browser, seleccione **Definir como homepage**.

› Adicionar o endereço de um feed RSS

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.

2 Abra uma página que tenha um feed RSS.

3 Seleccione no campo de introdução de URL.

4 Seleccione um feed de RSS para adicionar.

5 Subscrever feeds RSS.

Quando um feed for actualizado, será notificado da actualização.

› Aceder às páginas frequentemente visitadas ou ao histórico recente

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Browser**.

2 Seleccione → **Os + visitados** ou **Histórico**.

3 Seleccione a página Web a aceder.

Para adicionar uma página Web à lista de favoritos, seleccione o ícone de estrela à direita.

Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps ™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online e obter direcções.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.
- Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:
  - entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios.
  - com condições atmosféricas adversas
  - perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos

› Active os serviços de localização com o Google Maps

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilizar os sensores para melhorar o posicionamento pedonal quando o sinal GPS estiver obstruído. Poderão haver diferenças entre a estimativa do sensor e a sua localização correcta.

Procurar uma localização especifica

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
2. Prima [ ] → **Pesquisar**.
3. Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   - Para procurar uma localização por voz, seleccione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
   - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
   - Para acrescentar camadas ao mapa, seleccione .
   - Para ver a sua localização actual, seleccione .

Obtenha direcções para um destino específico

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
2. Prima [ ] → **Direcções**.
3. Insira o endereço da localização de partida e de chegada.
   Para seleccionar um endereço da sua lista de contactos, ou locais com estrela, ou assinalar o local no mapa, seleccione → **Contactos**, **Ponto no mapa** ou **Locais marcados com estrela**.
4. Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.
5. Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (caso seja necessário).
6. Seleccione .
7. Quando terminar, prima [ ] → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.

   O dispositivo adiciona automaticamente a Latitude.
2. Prima [▭] → **Adicionar amigos** → **Seleccionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
3. Seleccione os amigos que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos** → **Sim**.

   Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
4. Prima [▭] → **Ver mapa**.

   A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar um local perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Locais**.
2. Seleccione uma categoria.

   O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
3. Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
4. Para ver o local no mapa, seleccione .

   Para ver o itinerário para o local, seleccione .

   Para ver o número de telefone do local, seleccione .

Navigation

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
2. Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:
   - **Indicar destino**: diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o *destino*."
   - **Introduzir destino**: insira o seu destino através do teclado virtual.
   - **Contactos**: seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
   - **Locais marc. com estrela**: seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados.
4. Seleccione **Instalar** para utilizar a navegação guiada por voz.
5. Para terminar a navegação, prima [▤] → **Exit Navigation**.

Pesquisar

Pode procurar aplicações no seu dispositivo e dados específicos na Web.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisar**.
2. Introduza uma letra ou a palavra a procurar.
3. Seleccione o nome do item que quer aceder.

YouTube

YouTube é um serviço gratuito online de transmissão em sequência de vídeo. Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo na lista.
3. Rode o dispositivo para a vista horizontal.
4. Controle a reprodução com os ícones do ecrã.

› Partilhar vídeos

Esta função apenas está disponível na vista retrato.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione num vídeo.
3. Seleccione **Mais** → **Partilhar** → uma opção.

› Carregar vídeos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Prima [▭] → **Carregar** e seleccione um vídeo. Passe para o ponto 8.

   Se quiser carregar novos vídeos, seleccione para ligar a câmara.
3. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo Paisagem.
4. Aponte a lente ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

5 Seleccione ● para começar a gravar.

6 Seleccione ■ para parar a gravação.

7 Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.

8 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão** (caso seja necessário).

9 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contactos, eventos do calendário e memorandos com o servidor que especificou.

› Configurar um perfil de sincronização

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Sincronizar**.

2 Seleccione **Novo perfil de sincronização** e especifique as seguintes opções de perfil:

Opção	Função
Nome do perfil	Insira um nome para o perfil.
Categoria de sincronização	Seleccione os tipos de dados a serem sincronizados.
Tipo sincronização	Defina como deve sincronizar o dispositivo com o servidor.
Servidor de sincronização	Insira o endereço Web do servidor a ser sincronizado.

3 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

› Iniciar a sincronização

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Sincronizar**.

2 Seleccione um perfil de sincronização.

3 Seleccione **Iniciar sincronização** para iniciar a sincronização.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas em Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- A funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.

2 Pesquise e transfira as aplicações como desejado.

Press Reader

Utilize o Press Reader para ler jornais online enquanto está em viagem.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Transferir notícias

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Press Reader**.

2 Seleccione **Loja Online**.
Aparece a loja online.

3 Seleccione o jornal que pretende transferir.

4 Seleccione uma data e seleccione **OK**.

5 Seleccione **Confirmar** para confirmar o valor a cobrar.

› Ler artigos noticiosos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Press Reader**.
2. Seleccione **A minha livraria**.
3. Seleccione um jornal.

Market

Pode transferir jogos, toques ou outras aplicações no Android Market.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Market**.
2. Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ►p. 35

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar a função sem fios Bluetooth.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Bluetooth → Pesquisar dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para a função Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Em alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN entre o seu dispositivo e o outro dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a ligação, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

Enviar dados através de Bluetooth

1. Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando ou ficheiro multimédia da aplicação correspondente ou em **Meus fich.**
2. Prima [▤] → **Partilhar** ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activado.

Receber dados através da função sem fios Bluetooth

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Bluetooth → Detectável**.

   O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
2. Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clipe de som serão guardados na pasta de sons e um contacto na lista telefónica.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função WLAN

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi → Wi Fi**.

Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede WLAN manualmente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi → Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS.

Ao utilizar uma WPS, pode ligar a uma rede segura.

Para se ligar a uma WLAN com o botão WPS,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione **Ligação de botão WPS**.
3. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma WLAN com o PIN WPS,

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione a rede indicada pelo ícone WPS e seleccione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão iniciar.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

Deve primeiro activar a função WLAN e adicionar um perfil WLAN. ►p. 92

Personalize as definições da DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que a DLNA activa aceda a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de multimédia.

Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Seleccione **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor multimédia	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Partilhar multimédia	Activar a partilha de vídeos, imagens e músicas com outros dispositivos com capacidades de DLNA.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.
Transferência de outros dispositivos	Definir se o carregamento a partir de outros dispositivos deve ser aceite ou não.
Memória padrão	Seleccione a localização de memória predefinida para guardar ficheiros multimédia transferidos.

Reproduza os seus ficheiros noutro dispositivo activo de DLNA

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproduzir ficheiro do meu telefone noutro leitor**.
3. Seleccione a categoria multimédia → um ficheiro.
4. Seleccione **Adic. á lista de reprod.**
5. Seleccione um leitor — o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia. A reprodução começa no leitor seleccionado.
6. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

Reproduzir ficheiros de outros utilizadores neste dispositivo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproduzir ficheiro do servidor no meu telefone**.

   O seu dispositivo procura automaticamente dispositivos activos com DLNA.
3. Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
4. Seleccione uma categoria de multimédia e um ficheiro.
5. Seleccione **Adic. á lista de reprod.**
6. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

› Reproduzir ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Reproduzir ficheiro do servidor noutro leitor através do meu telefone**.

   O seu dispositivo procura automaticamente dispositivos activos com DLNA.
3. Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
4. Seleccione uma categoria multimédia e um ficheiro.
5. Seleccione **Adic. á lista de reprod.**
6. Seleccione um leitor — o leitor que irá reproduzir os ficheiros multimédia.

   A reprodução começa no leitor seleccionado.
7. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para computadores e outros dispositivos, e partilhe a sua ligação à rede móvel.

› Partilhe a sua rede móvel via WLAN

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Partilha de Internet**.
2. Seleccione **PA Móvel** para activar a função de PA Móvel.
3. Seleccione **Definições de PA móvel → Configurar PA móvel** para personalizar a função PA Móvel.

Opção	Função
Rede SSID	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccionar o tipo de segurança.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel noutro dispositivo.

› Partilhe a sua rede móvel via USB

1 Utilizando um cabo de dados para PC, opcional, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Partilha de Internet**.

3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede do seu computador.

Para parar a partilha da ligação à rede, desmarque a caixa junto a **Ancoragem USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do computador.

Ligações de TV (modo de saída de TV)

Saiba como ligar o dispositivo a uma televisão e ver a interface do dispositivo no ecrã da televisão.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Saída de TV**.

2 Seleccione **Saída de TV** para activar o modo de saída de TV.

3 Seleccione **Sistema de televisão**.

4 Seleccione um sistema de codificação de vídeo consoante a sua região.

Opção	Região
PAL	Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Inglaterra, Itália, Kuwait, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Singapura, Suécia, Suíça e Tailândia
NTSC	Canadá, Coreia, Estados Unidos da América, Japão, México e Taiwan

5 Com o televisor ligado, ligue o dispositivo ao televisor com um cabo de saída para televisão.

Ligue as fichas do cabo de saída de TV às entradas A/V do televisor com as mesmas cores.

6 Mude o televisor para o modo de sinal externo.

A interface do dispositivo aparece no ecrã da televisão.

Os ficheiros poderão não ser apresentados correctamente devido a diferenças entre os sistemas de vídeo ou a qualidade do ecrã do televisor.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com o cabo de dados para PC, opcional, em vários modos de ligação USB. Ao ligar o telemóvel a um computador, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados, directamente, de e para o seu telemóvel, através do programa Samsung Kies.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se de que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página Web da Samsung (www.samsung.com).

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições USB → Samsung Kies**.

2 Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.

3 Utilizando um cabo de dados para PC, opcional, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

4 Execute o Samsung Kies e utilize ligações sem fios, ou copie dados e ficheiros.

Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições USB → Media Player**.

2 Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.

3 Utilizando um cabo de dados opcional, ligue a tomada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.

Quando estiver ligado, aparecerá uma janela no PC.

4 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.

5 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).

6 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.

7 Iniciar sincronização.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode também aceder ao directório do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões.

O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

1 Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.

2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições USB → Armazenamento em massa**.

3 Prima a tecla Início para voltar ao modo Inactivo.

4 Utilizando um cabo de dados para PC, opcional, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.

5 Quando ligado, seleccione **Activar armazenamento USB**.

6 Abra a pasta para ver os ficheiros.

7 Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

8 Quando terminar, seleccione **Desactivar armazenamento USB**.

Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da Barra de Tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo de dados do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-la.

Ligações VPN

Pode criar redes privadas virtuais (VPN) e ligar-se à sua rede privada em segurança através de uma rede pública, como a Internet.

O seu dispositivo já deve estar configurado com acesso à Internet. Se verificar problemas em aceder à Internet, terá de editar as ligações. Se não souber qual a informação a introduzir, solicite informações ao operador.

› Configurar ligações de servidor VPN

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições de VPN → Adicionar VPN**.

2 Seleccione um tipo de VPN.

3 Personalize a informação da ligação.

As opções disponíveis podem variar consoante o perfil VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor VPN.
Definir servidor VPN	Permite introduzir o endereço IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Definir para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta do L2TP.
Definir L2TP secreto	Introduzir a palavra-passe secreta do L2TP.
Definir certificado de utilizador	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los da Web.
Definir certificado CA	Seleccione um certificado de autoridade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los da Web.
Domínios de procura DNS	Introduzir o endereço Domain Name Server (DNS).

› Ligar a uma rede privada

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições → Ligações sem fios e de rede → Definições de VPN**.
2. Seleccione uma rede privada para se ligar.
3. Insira o nome de utilizador e a palavra-passe, e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda e definir e controlar os alarmes e relógios mundiais. Pode também utilizar o cronómetro e o temporizador.

› Definir um novo alarme

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Seleccione **Criar alarme** ou prima [▤] → **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.

   Seleccione **Alarme inteligente** para activar a simulação de sons da natureza, com o ecrã do alarme, antes do toque de alarme soar.
4. Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste ◎ até chegar ao ponto.
- Para repetir o alarme após uma pausa especificada, arraste Zzz para a esquerda até chegar ao ponto.

› Eliminar um alarme

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
2. Prima [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione os alarmes a eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

Criar um relógio mundial

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Rel. mund.**
2. Seleccione **Adicionar cidade** ou prima [▤] → **Adicionar**.
3. Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade na lista.

   Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
4. Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2 e 3.

Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar um relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
3. Seleccione **Marcar** para gravar o número de voltas.
4. Quando terminar seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Repor** para apagar os tempos gravados.

Utilizar o temporizador da contagem decrescente

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Temporiz.**
2. Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.

   Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Prima a tecla Início ou [↩] e aceda a uma outra aplicação.
4. Quando o tempo terminar, arraste até chegar ao ponto.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos básicos directamente no seu dispositivo, como numa calculadora tradicional ou do computador.

› Efectuar um cálculo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calc.**
2. Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se desactivar a rotação automática, prima [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico de cálculos

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calc.**
2. Efectue o cálculo.
3. Seleccione ▼ para fechar o teclado da calculadora. Aparece o histórico de cálculos.
4. Para limpar o histórico, prima [▤] → **Limpar histórico**.

Aldiko eBook

Saiba como transferir e ler livros digitais.

› Ler um livro digital

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Aldiko eBook**.
2. Leia a Licença de Utilizador Final e seleccione **Concordo**.
3. Prima [▤] → **Pesquisar** para procurar o título de um livro (caso seja necessário).
4. Seleccione um livro da prateleira.
5. Toque no ecrã para começar a ler o livro.

6 Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou para a direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.

7 Enquanto estiver a ler um livro, utilize as seguintes teclas.

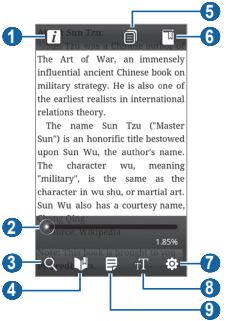
Sun Tzu
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
Source: Wikipedia
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número	Função
1	Ver os detalhes do livro.
2	Para deslocar-se para uma página, arraste a barra.
3	Procurar texto no livro.
4	Adicionar um marcador à página actual.
5	Ver o índice.
6	Ver a lista das páginas marcadas.
7	Alterar as definições de visualização.
8	Alterar os atributos do texto.
9	Alterar o modo de visualização.

› Transferir livros da livraria online

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Aldiko eBook**.
2. Prima [▭] → **Obter mais livros**.
   Aparece a livraria online.
3. Seleccione um catálogo de livros → um livro.

› Importar livros

Pode importar livros (em formato epub) do cartão de memória.

- Os livros têm de ser guardados na pasta /eBooks/import/ no cartão de memória.
- Os livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são suportados.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Aldiko eBook**.
2. Prima [▭] → **Importar**.
3. Seleccione **Importar** → **OK**.
   O dispositivo procura livros no cartão de memória.

Transferências

Saiba como abrir e gerir ficheiros que transferiu da web e do E-mail.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
2. Seleccione uma pasta de transferência.
3. Para abrir um ficheiro, seleccione um ficheiro.
   Para eliminar um ficheiro, seleccione a caixa de verificação e depois seleccione **Eliminar**.

Mini-diário

Saiba como criar um diário fotográfico.

› Criar um mini-diário

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini-diário**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Adicionar** para definir uma cidade para obter a previsão meteorológica.
3. Se existe um diário guardado, seleccione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
4. Altere a data actual e defina as condições meteorológicas (caso seja necessário).
5. Seleccione **Toc. p/adic. foto** e adicione uma imagem ou tire uma fotografia.
6. Seleccione **Tocar para criar memorando**, introduza texto e seleccione **Concl.**
7. Seleccione **Guardar**.

› Ver um mini-diário

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini-diário**.
2. Seleccione um diário.

Para carregar um mini-diário no Web site da sua comunidade, prima [ ] → **Publicar**.

Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
2. Seleccione uma pasta → um ficheiro.

Numa pasta, prima [▤] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um ficheiro através de uma mensagem MMS, por e-mail ou pela função sem fios Bluetooth, seleccione **Partilhar**.
- Para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Vista por**.
- Para ordenar os ficheiros ou pastas, seleccione **Listar por**.
- Para utilizar funções adicionais ao utilizar um ficheiro, tais como opções para mudar o seu nome, copiar ou mover, seleccione **Mais**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações activas**: visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
   - **Transferido**: visualize o valor total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
   - **RAM**: verificar e gerir a memória RAM do dispositivo.
   - **Armazenamento**: ver a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
   - **Ajuda**: ver informações sobre como prolongar a vida útil da sua bateria.

ThinkFree Office

Saiba como criar e ver documentos no seu dispositivo. Se tiver uma conta nos serviços Web do ThinkFree, pode gerir documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de ficheiro: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx e pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Aceitar** para confirmar, se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez.
3. Seleccione **Activar agora** → **Fechar** para activar o ThinkFree Office.
4. Seleccione **Os meus docs.**
5. Prima [▭] → **Novo** → um tipo de documento.
6. Introduza um nome para o documento e seleccione **OK**.
7. Introduza conteúdos no documento com as ferramentas existentes na parte inferior do ecrã.
8. Quando terminar, seleccione na barra de ferramentas 💾 ou prima [▭] → **Ficheiro** → **Guardar**.

› Ver e editar um documento no dispositivo

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Os meus docs.** → um documento.
3. Consulte e edite o documento conforme pretendido.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, utilize o zoom de dois dedos; Coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os ou afaste-os lentamente.
   - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (ficheiro Word, de texto ou Excel), prima [▭] → **Editar**.
   - Para procurar texto num documento, prima [▭] → **Localiz.**
4. Quando terminar a edição, guarde o documento.

› Gerir documentos online

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Online**.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Inic. sessão**.
4. Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Marcador por voz

Saiba como utilizar a sua voz para marcar um número ou abrir uma aplicação.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O seu dispositivo apenas reconhece comandos em Inglês (Americano).
- Os idiomas reconhecidos poderão variar consoante a sua região.

› Telefonar a um contacto por marcação por voz

Pode marcar números directamente dizendo o nome ou número do contacto em voz alta.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Marcador por voz**.
2. Diga "Call" (chamar) ou "Dial" (marcar), seguido de um nome ou um número de telefone. Como alternativa, diga "Redial" (remarcar) para voltar a marcar o último número marcado.

   O dispositivo marca o número seleccionado.

› Abrir uma aplicação

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Marcador por voz**.
2. Diga "Open" (abrir), seguido do nome duma aplicação.

   O dispositivo abre a aplicação correspondente.

Pesquisa de voz

Saiba como procurar informação, através da voz, na Internet.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa de voz**.
2. Diga uma palavra-chave para o microfone.
   O dispositivo irá procurar informação e páginas Web relacionadas com a palavra-chave.

Escrever e enviar

Saiba como introduzir texto enviá-lo como mensagem, carregá-lo no Web site duma comunidade ou guardá-lo como memorando ou evento no calendário.

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Escrever e enviar**.
2. Introduza texto com o painel de introdução de texto.
3. Quando terminar, seleccione uma das opções.
   - Para enviar um SMS com o texto, seleccione **Enviar mensagem** ou **Enviar**.
   - Para carregar o texto no Web site duma comunidade, seleccione **Actualizações de estado**.
   - Para guardar o texto como memorando ou evento no calendário, seleccione **Guardar**.
4. Envie uma mensagem, inicie sessão num serviço de comunidade para carregar o texto, ou crie um memorando ou evento consoante a opção seleccionada.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
2. Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e de rede

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi Fi**: activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN. ►p. 92
- **Notificação de rede**: definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Ligação de botão WPS**: ligar a uma rede WLAN utilizando um botão de configuração WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: adicionar PA WLAN manualmente.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth**: activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios. ►p. 90
- **Nome do dispositivo**: defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Detectável**: defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Definições USB

Activar vários modos de ligação USB quando liga o seu dispositivo a um computador. ►p. 98

› Partilha de Internet

- **Ancoragem USB**: active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador. ►p. 97
- **PA Móvel**: active a função PA móvel para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com computadores e outros dispositivos, através da função WLAN. ► p. 96
- **Definições de PA móvel**: altere as definições para personalizar a função PA móvel.

› Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes virtuais privadas (VPN). ►p. 100

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: defina para permitir a troca de pacotes de dados de redes para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede**: seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede**: procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

› Sincronizar

Definir perfis de sincronização e sincronizar o seu dispositivo com o servidor Web especificado.

Definições da chamada

Personalizar as definições para as funções de chamada.

› Todas as chamadas

- **Exibir o meu número**: mostrar o seu número de telefone aos destinatários (deve inserir o cartão SIM ou USIM para usar esta função).
- **Lista de rejeições**: ligar ou desligar a função rejeitar automaticamente e especificar uma lista de chamadores para rejeitar automaticamente.
- **Atendimento de chamadas**: defina o dispositivo para atender as chamadas premindo a tecla Inicio ou a atender automaticamente após um período específico de tempo (só disponível quando o auricular estiver ligado).
- **Marcação com prefixo** : activar a marcação com prefixo e configurar números de marcação com prefixo.
- **Rejeitar chamadas com mensagem**: definir uma mensagem a ser enviada ao chamador quando rejeitar uma chamada.
- **Tons de estado das chamadas**: activar ou desactivar o tom de chamada ligada, o indicador de minuto ou os tons de chamada desligada.
- **Vibração de chamada efectuada**: defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende a chamada.
- **Alerta durante chamada**: activar ou desactivar um alerta para eventos durante a chamada.

› Chamada de voz

- **Desvio de chamadas**: desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Barramento de chamadas**: bloquear chamadas recebidas ou efectuadas.
- **Chamada em espera**: especifique as opções para gerir as chamadas recebidas quando estiver já numa chamada.
- **Remarcação automática**: activar a repetição de marcação automática para voltar a marcar automaticamente uma chamada que não tenha sido estabelecida ou que tenha caído.

› Vídeochamada

- **Imagem predefinida**: seleccionar uma imagem a ser apresentada à outra pessoa.
- **Vídeo próprio na chamada recebida**: definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: seleccionar se o dispositivo deve tentar fazer uma chamada de voz sempre que não for possível fazer uma chamada de vídeo.
- **Reencaminhamento de chamada de vídeo**: desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Barrar vídeo**: bloquear chamadas de números especificados.

› Números de marcação fixa

- **Activar FDN**: activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2**: modificar o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal. Caso o cartão SIM ou USIM esteja bloqueado, este menu passa para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN**: configurar uma lista de contactos para marcação fixa.

› Correio de voz

- **Correio de voz**: seleccione a sua operadora ou defina outra operadora para receber o seu correio de voz.
- **Correio de voz**: introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso**: activar o modo silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.

- **Vibrar**: definir quando o dispositivo deve vibrar para diversos eventos.
- **Volume**: ajuste o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, tons do sistema do telefone e tons de toque de notificações.
- **Tom de toque do telefone**: seleccionar um toque para alertas de chamadas a receber.
- **Tom de toque de notificação**: seleccionar um toque para os alertas de eventos, por exemplo, recepção de mensagens, chamadas perdidas e alarmes.
- **Tons de toque audíveis**: definir o dispositivo para emitir sons quando se toca nas teclas no ecrã de marcação.
- **Selecção audível**: definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã tátil.
- **Sons de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Reacção táctil**: definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Intensidade da vibração**: ajustar a intensidade da vibração da reacção tátil.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Fundos**:
  - **Fundo do ecrã principal**: seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
  - **Fundo ecrã bloqueado**: seleccionar uma imagem de fundo para o bloqueio do ecrã.
- **Estilo do tipo de letra**: altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir tipos de letra no Android Market seleccionado **Obter fontes online**.

- **Brilho**: defina o ajuste do brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: permite definir se pretende rodar automaticamente ou não o conteúdo quando roda o dispositivo.
- **Animação**: definir para o dispositivo apresentar uma animação sempre que mude entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de economia de energia**: activar o modo de Economia de energia. No modo de Economia de energia, o dispositivo poupa energia ao ajustar a compensação da cor branca no ecrã e o nível de brilho.
- **Saída de TV**: seleccione um sistema de codificação de vídeo para a sua TV para as ligações apropriadas para a TV. ►p. 97
- **Calibração horizontal**: calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo, para um melhor reconhecimento do movimento.

Localização e segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM, e para a funcionalidade de GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores**: defina para utilizar os sensores para melhorar o posicionamento pedonal quando o sinal GPS estiver obstruído. Poderão haver diferenças entre a estimativa do sensor e a sua localização correcta.
- **Definir bloqueio do ecrã**: defina o código de segurança de desbloqueio. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio do ecrã**.
  - **Nenhum**: desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Padrão**: define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

- **PIN**: definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe**: definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.

• **Bloqueio do cartão SIM**:
- **Bloqueio do cartão SIM**: activa ou desactiva a função de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
- **Alterar PIN do SIM**: permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.

• **Mobile tracker**: activa ou desactiva a função mobile tracker que ajuda a localizar o seu telefone quando o perder ou em caso de roubo. ►p. 31

• **Definir Mobile Tracker**: quando activar o Mobile Tracker, pode personalizar as seguintes definições.

As opções das definições poderão variar consoante a sua região ou operadora.

- **Definir destinatário**: configurar os destinatários que irão receber uma mensagem de localização do dispositivo extraviado.
- **Conta Samsung**: configurar a sua conta Web da Samsung para controlar o seu dispositivo extraviado remotamente.
- **Alterar palavra-passe**: alterar a palavra-passe para a funcionalidade do Mobile tracker.
- **Ajuda**: aceder a informações de ajuda para a funcionalidade Mobile tracker.

• **Palavras-passe visíveis**: por predefinição, o dispositivo apresenta a palavra-passe em forma de • por motivos de segurança. Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que a for introduzida.

• **Selec. administr. dispositivo**: veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas politicas ao seu dispositivo.

• **Utilizar credenciais seguras**: utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.

- **Instalar certificados encriptados do cartão SD**: instalar certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Definir palavra-passe**: criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas**: seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Gerir aplicações**: aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações.
- **Serviços em funcionamento**: ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória**: ver a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações no seu dispositivo e no cartão de memória.
- **Utilização da bateria**: ver a energia consumida pelas aplicações abertas.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo de dados para PC. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Localizações simuladas**: permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps**: seleccione uma ligação à rede (Wi-Fi ou pacote de dados) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir contas para a sincronização.

- **Dados em segundo plano**: seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sincronização automática**: definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Privacidade

Alterar as definições para gerir as suas definições e os seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: criar uma cópia de segurança das definições do seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina o telemóvel para restaurar dados das aplicações que guardou, quando as instalar no seu telemóvel.
- **Repor definições**: repor as definições com os valores de fábrica predefinidos e eliminar todos os dados.

Armazenamento no cartão SD e no telefone

Consultar informações sobre a memória nos cartões de memória e no dispositivo, e formatar a memória externa ou interna.

Região e texto

Alterar as definições para a introdução de texto.

› Seleccionar região

Seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Selec. métd. introd.

Seleccione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Swype

- **Idioma**: seleccionar o idioma para a introdução de texto.

  Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Previsão de palavra**: definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Feedback de áudio**: definir para o alertar quando existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- **Vibr. ao prem. tecl.**: definir o telefone para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Activ. ind. de dicas**: definir para o alertar para a ajuda rápida, piscando o indicador de sugestão.
- **Espaçamento autom.**: definir o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: definir que o rasto dos movimentos de arraste no teclado devem ser visíveis.
- **Janela escol. de palav.**: definir quantas vezes será apresentada a lista de palavras.
- **Velocidade vs. Precisão**: definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: aceder a informações de ajuda para a utilização do teclado Swype.
- **Guia**: saiba como introduzir texto mais rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: ver informação sobre a versão.

Teclado Samsung

- **Tipos de teclados virtuais**: seleccionar o tipo predefinido de introdução de texto tais como, teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita manual no ecrã.
- **Idioma introdução**: seleccionar o idioma para a introdução de texto.

  Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.
- **XT9**: activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9**: activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado**: activa ou desactiva a função de varrimento do teclado para o modo de introdução de texto. Pode alternar entre o modos de introdução deslocando-se no teclado para a esquerda ou para a direita.
- **Maiúsculas automáticas**: define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Definições de escrita manual**: personalizar o tempo de reconhecimento no modo de Escrita manual.
- **Entrada de voz**: active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Tutorial**: saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto-para-voz.

› Def. reconhecimento de voz

- **Idioma**: seleccione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.
- **Pesquisa segura**: defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: oculte palavras ofensivas do resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: ouvir o texto falado como exemplo. Instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Modo de condução**: activar o Modo de Condução para fazer com que o dispositivo leia em voz alta notificações de recepção de chamadas ou mensagens, ou detalhes de eventos.
- **Utilizar sempre as minhas definições**: definir que o dispositivo deve utilizar as definições que o utilizador especificar nas aplicações em vez das predefinições.
- **Motor padrão**: defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz**: transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Velocidade da fala**: seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Idioma**: seleccione um idioma para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Motores**: ver os motores de texto-para-voz transferidos a partir do Android Market.

Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade**: activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer reacções como voz, melodias ou vibração.
- **Tec. alim. termina cham.**: definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [⏻].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:

- **Automático**: actualize automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Definir hora**: definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas**: definir que hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acerca do telefone

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado de funcionamento do dispositivo e saber como utilizar o dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o telemóvel pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloqueio do cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã tátil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu telemóvel tiver um ecrã tátil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã tátil. As capas protectoras impossibilitam que o telemóvel reconheça os seus comandos e não são recomendadas para telemóveis com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã tátil.
- Reinicie o seu telemóvel para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu telemóvel está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã tátil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver bloqueado, ou não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.

- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A bateria não carrega correctamente ou o telefone desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O telefone está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu telemóvel Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do telemóvel.
- Reinicie o telemóvel. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Serviço Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no telemóvel Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu telemóvel poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Serviço Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu telemóvel Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu telemóvel, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do telemóvel.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o telemóvel suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu telemóvel.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Serviço Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu telemóvel está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo de dados para PC que está a utilizar é compatível com o seu telemóvel.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de Iões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de Iões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.

- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo de que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidado e utilização correctos do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.

- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.
- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

Proteger os seus ouvidos

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Crie cópias de segurança dos seus dados mais importantes

A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,268 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung.

Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 102
- desactivar 102
- parar 102

AllShare 94

Barramento de chamadas 43

Bateria
- carregar 12
- instalar 10

Bloqueio por PIN 30

Bluetooth
- activar 90
- enviar dados 91
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 91
- receber dados 91

Brilho, visor 29

Calculadora 104

Calendário
- criar eventos 76
- ver eventos 76

Câmara
- gravar vídeos 60
- personalizar a câmara 58
- personalizar a câmara de vídeo 62
- tirar fotografia 52

Cartão de memória
- formatar 17
- inserir 15
- remover 16

Cartão SIM
- bloquear 30
- instalar 10

Cartão USIM
- bloquear 30
- instalar 10

Chamada em espera 43

Chamadas
- atender 38
- barrar 43
- em espera 43
- fazer 38
- múltiplos participantes 40
- números internacionais 39
- reencaminhar 42
- rejeitar 39
- utilizar o auricular 39
- utilizar opções durante uma chamada 39
- ver chamadas perdidas 41

Chamadas de voz
atender 38
fazer 38
utilizar opções 39
Códigos de acesso 125
Contactos
copiar 74
criar 72
definir marcação rápida 73
importar ou exportar 75
procurar 73
Correio de voz 46
Cronómetro 103
Definições
acerca do telefone 124
acessibilidade 124
aplicações 119
cartão SD e armazenamento no telefone 120
contas e sincronização 120
data e hora 124
definições da chamada 114
introdução e saída de voz 123
ligações sem fios e de rede 112
localização e segurança 117
privacidade 120
região e texto 120
sons 115
visor 116
Desembalar 10
Dispositivo
definições 112
esquema 18
ícones indicadores 20
ligar ou desligar 18
painel de atalhos 24
personalizar 27
Teclas 19
DLNA
consulte AllShare
Ebook
importar 106
ler 104
transferir 106
Ecrã de menu
aceder 25
organizar aplicações 26
Ecrã inactivo
adicionar itens 23
adicionar painéis 25
Ecrã tátil
bloquear 23
usar 22
E-mail
definições da conta 48
enviar 48
ver 49
Escrever e enviar 111
Fotografias
auto-retrato 58

captar acção 57
capturar 52
capturar no modo sorriso 55
capturar panorama 56
capturar por cenário 54
tirar com cores à moda antiga 56
tirar fotos combinadas 56
tirar no modo Beleza 55
tirar no modo de desenho animado 58
tirar um conjunto 55
ver 64

Galeria
formatos de ficheiro 64
reproduzir vídeos 65
ver fotografias 64

Gestor de ficheiros 107

Google Mail 46

Google Maps 82

Google Talk 50

Gravador de voz 78

Hora e data, definir 27

Idioma 120

Internet
ver o Web browser

Introdução de texto 32

Leitor de música
adicionar ficheiros 66
criar listas de reprodução 67
reproduzir música 66

Leitor de vídeos 65

Leitor de vídeos. 63

Ligações
Bluetooth 90
DLNA 93
PC 98
WLAN 92

Ligações do PC
armazenamento em massa 99
Samsung Kies 98
Windows Media Player 99

Ligações VPN
criar 100
ligar a, 101

Lista telefónica
criar cartão de visita 73
criar contactos 72
criar grupos 74
localizar contactos 73

Memorandos
criar 77
ver 77

Memorandos de texto 77

Memorandos de voz
gravar 78
reproduzir 78

Mensagens
aceder ao correio de voz 46
criar contas de e-mail 48

enviar e-mail 48
enviar MMS 45
enviar SMS 44

Mini-diário 107

MMS
enviar 45
ver 45

Mobile tracker 31

Modo de número de marcação fixa 42

Modo de voo 18

Modo silencioso 28

Press reader 88

Procurar no Google 85

Rádio FM
guardar estações 70
ouvir 69

Reencaminhamento de chamadas 42

Registo de chamadas 43

Rejeição automática 41

Relógio mundial 103

Samsung Apps 88

Samsung Kies 98

Sincronização
com contas da Web 37
com o Windows Media Player 99
com um servidor Web 87

SMS
enviar 44
ver 45

Temporizador 103

ThinkFree Office 109

Transferências
aplicações 35
ficheiros 36

Videochamadas
atender 38
fazer 38
utilizar opções 40

Vídeos
gravar 60
reproduzir 63, 65

Web browser
adicionar favoritos 80
navegar pelas páginas Web 79

Windows Media Player 99

WLAN
activar 92
procurar e ligar-se às redes 92
usar WPS 93

YouTube
carregar vídeos 86
ver vídeos 86

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi WCDMA : GT-I9000

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com**) e instale-o no seu PC.
2. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Samsung Kies**.
3. Use um cabo de dados para o PC, e conecte o seu dispositivo com o seu PC.
   Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.